



MORE

BINNENDEUREN - PORTES INTÉRIEURES

DEURBESLAG & ACCESSOIRES / QUINCAILLERIE & ACCESSOIRES



INSTALLATIE INSTRUCTIES – INSTRUCTIONS D'INSTALLATION – INSTALLATION INSTRUCTIONS


MATT FILM



Alvorens van start te gaan, lees deze instructies volledig.

Elementen: Vooraleer u aan de installatie begint, controleer eerst of u beschikt over volgende elementen.

1. De filmfolie
2. De bijhorende schraper

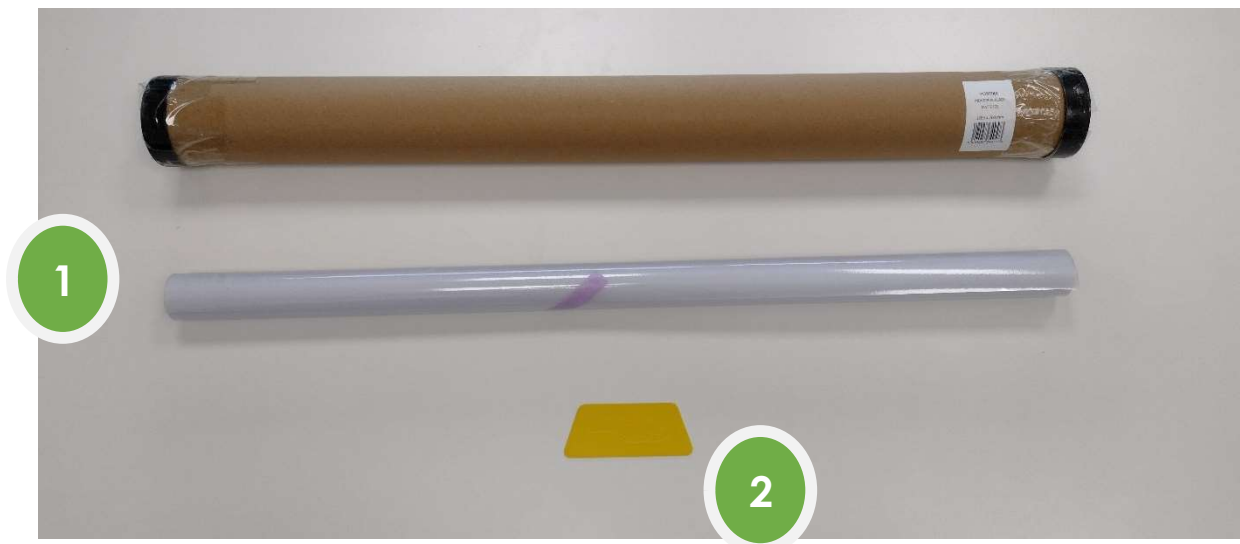

Gereedschappen: Gedurende de installatie dient u in bezit te zijn van de volgende gereedschappen:



Vouwmeter



Cuttermes



Glas-/allesreiniger



Kuisdoek



Waterspray

Belangrijke opmerkingen:

Deze film kan niet worden gebruikt met matglas, kunstglas en gebarsten glas.

De volledige verkoopvoorwaarden van Solid gelden en zijn verkrijgbaar op aanvraag en kunnen ook bekeken worden op www.solidintl.com/dutch/salesconditions.pdf. Belgisch recht van toepassing en rechtbanken van Kortrijk bevoegd.



MORE

BINNENDEUREN - PORTES INTÉRIEURES

Plaatsing van uw nieuwe matte film in 6 simpele stappen:

1. Haal de film uit de doos en rol het open. Meet hoeveel matte film u wilt gebruiken aan de hand van een vouwmeter of dergelijke. Snij de correct maat af met het cuttermes.



2. Reinig het glas met gebruik van glas- of allesreiniger en een kuisdoek. Let vooral op het stof rond het glas.



3. Zorg dat het glas nat is met water. Hoe meer water u gebruikt, hoe beter de film zal plakken.





4. Scheur het transparante onderste papier van de film af en plaats de film op het glas. Zorg dat er geen plooien in de film komen. Er zullen wel lucht-/waterbubbels onder de film komen, dit is normaal.



5. Wanneer u de film juist gepositioneerd heeft, kan u met de bijhorende schraper de bubbels eruit schrapen. Dit doet u best van boven naar beneden, van links naar rechts.



6. Indien nodig, gebruik de schraper om te helpen bij het trimmen van de randen. Snij voorzichtig met het cuttermes de overige film af.




Uw nieuwe matte film is geplaatst.



Avant de commencer, lisez entièrement ces instructions.

Éléments: Avant de commencer l'installation, vérifiez si vous disposez des éléments suivants.

1. Le film
2. Le racloir qui l'accompagne

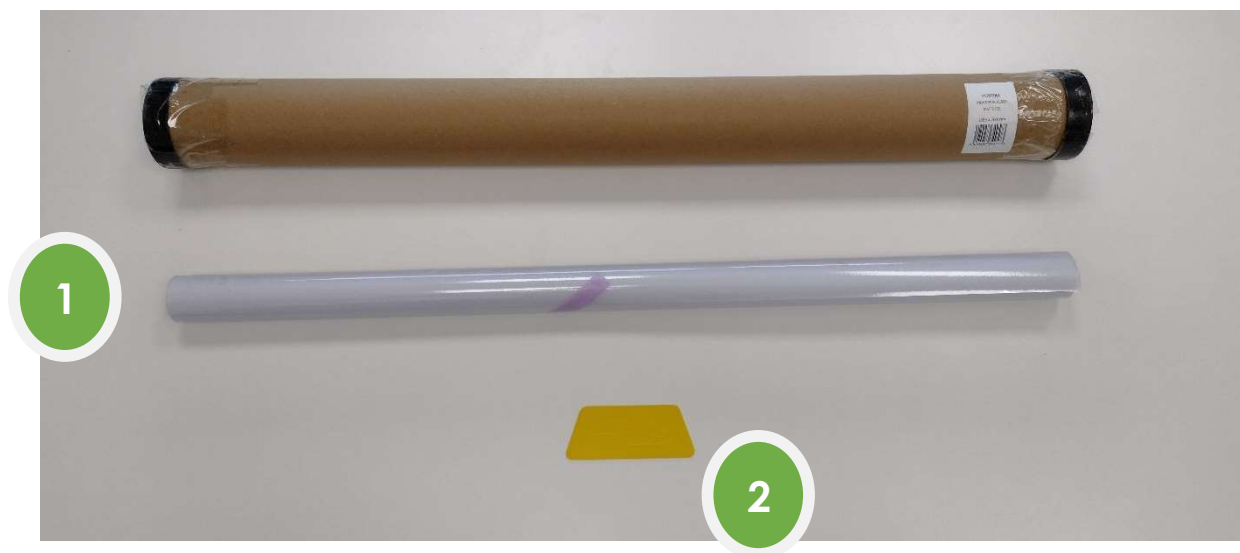

Outils : Pendant l'installation, vous devez disposer des outils suivants :



Mètre



Cutter



Nettoyant pour vitres



Tissu de nettoyage



Vaporisateur d'eau

Remarques importantes :

Ce film ne peut pas être utilisé avec du verre dépoli, du verre d'art et du verre fissuré.

Les conditions générales de vente complètes de Solid s'appliquent et sont disponibles sur demande et peuvent également être consultées sur www.solidintl.com/dutch/salesconditions.pdf . La loi belge s'applique et les tribunaux de Courtrai sont compétents.



MORE

BINNENDEUREN - PORTES INTÉRIEURES

Installation de votre nouveau film mat en 6 étapes simples :

1. Retirez le film de la boîte et ouvrez-le en le roulant. Mesurez la quantité de film mat que vous souhaitez utiliser à l'aide d'un mètre ou similaire. Découpez la taille correcte avec le cutter..



2. Nettoyez la vitre à l'aide d'un nettoyeur pour vitres ou d'un nettoyeur universel et d'un chiffon de nettoyage. Faites particulièrement attention à la poussière autour du verre..



3. Assurez-vous que le verre est mouillé d'eau. Plus vous utilisez d'eau, mieux le film adhérerà.





MORE

BINNENDEUREN - PORTES INTÉRIEURES

4. Déchirez le papier de fond transparent du film et placez le film sur le verre. Assurez-vous qu'il n'y a pas de plis dans le film. Il y aura des bulles d'air/eau sous le film, c'est normal.



5. Lorsque vous avez positionné le film correctement, utilisez le grattoir fourni pour éliminer les bulles. Il est préférable de le faire de haut en bas, de gauche à droite.



6. Si nécessaire, utilisez le grattoir pour aider à couper les bords. Coupez soigneusement la pellicule restante avec le couteau du cutter.




Votre nouveau film mat est en place.



Before starting, read these instructions completely.

Elements: Before you begin the installation, make sure you have the following elements.

1. The film
2. The accompanying scraper

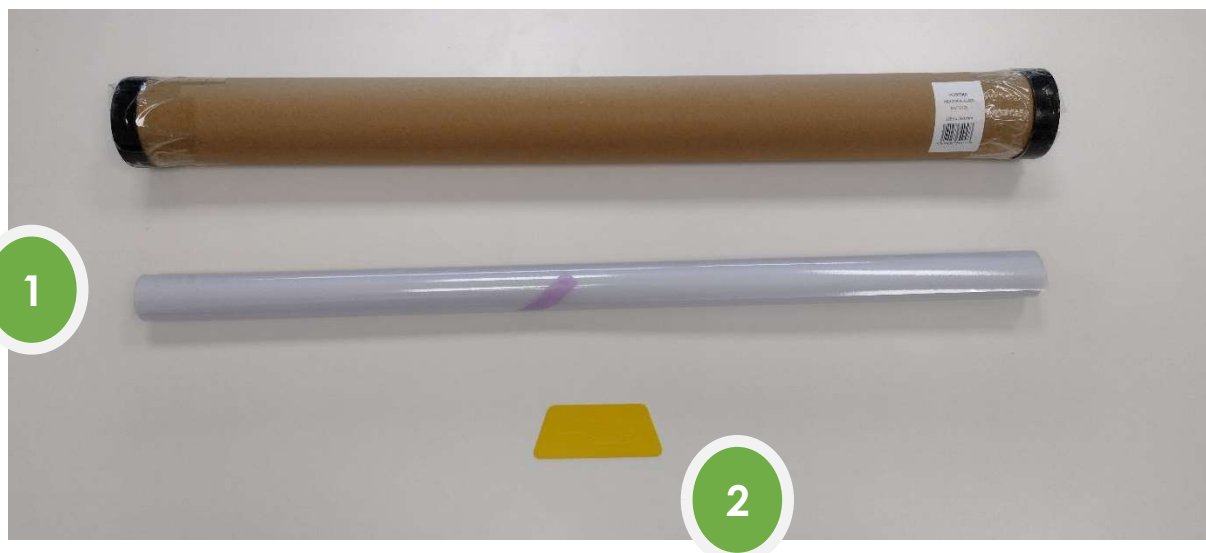

Tools: During installation, you should have the following tools:



Ruler



Cutter knife



Glass cleaner



Cleaner cloth



Water spray

Important notes:

This film cannot be used with frosted glass, artificial glass and cracked glass.

Solid's full terms and conditions of sale apply and are available on request and can also be viewed on www.solidintl.com/dutch/salesconditions.pdf. Belgian law applicable and courts of Kortrijk competent.



Placement of your new matt film in 6 simple steps:

1. Take the film out of the box and roll it open. Measure how much matte film you want to use using a folding meter or similar. Cut the correct size with the cutter knife.



2. Clean the glass using glass or all-purpose cleaner and a cleaning cloth. Pay particular attention to the dust around the glass.



3. Make sure the glass is wet with water. The more water you use, the better the film will stick.





MORE

BINNENDEUREN - PORTES INTÉRIEURES

4. Tear off the transparent bottom paper of the film and place the film on the glass. Make sure there are no folds in the film. There will be air/water bubbles under the film, this is normal.



5. When you have positioned the film correctly, you can scrape out the bubbles with the corresponding scraper. It is best to do this from top to bottom, from left to right.



6. If necessary, use the scraper to help trim the edges. Carefully cut off the remaining film with the cutter knife.



Your new matt film has been placed.

Installatie instructies beschikbaar via de QR code of via www.solidintl.com. Bij niet naleven van instructies & condities vervalt garantie.
Instructions d'installations disponibles sur www.solidintl.com. Le non-respect des instructions & conditions annulera la garantie.
Installation instructions available via the QR code or via www.solidintl.com. Failure to comply with instructions & conditions will void the warranty.